



I.L. MOTORSPORT

Einbauanleitung

Platte mit 1 Spal Hochleistungslüfter (1630 m³/h)
NA0-301326

03.2020



Demontage des original Lüfters

Für die Demontage des Lüfters lösen Sie den Unterfahrschutz am Fahrzeug und entnehmen Sie das Ansaugrohr des Luftfilters zu Ansaugbrücke.

Jetzt lösen Sie die sichtbar gewordenen unteren Befestigungsschrauben des Lüfters.

Bevor Sie die oberen Befestigungsschrauben des Lüfters lösen, trennen Sie die Stromzufuhr an dem Stecker. Jetzt werden die oberen Befestigungsschrauben des Lüfters gelöst.

Entnehmen Sie den Lüfter aus dem Motorraum.

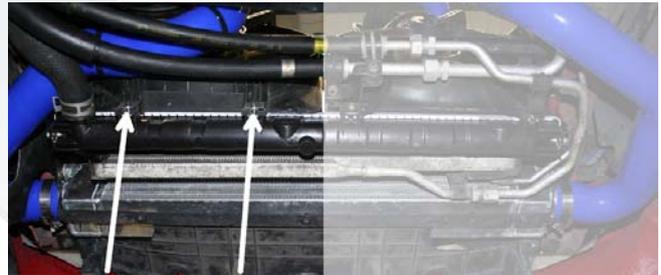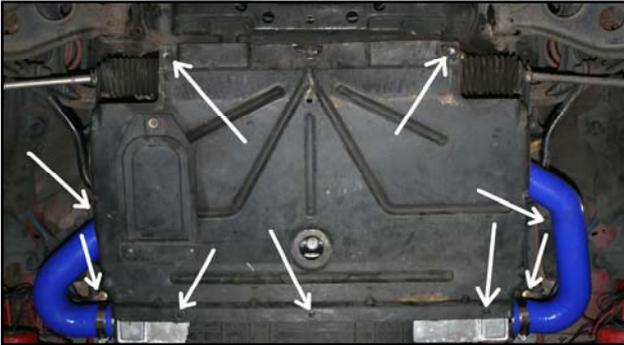

Montage der Lüfterplatte mit 1 Lüfter

Jetzt kann die Lüfterplatte von oben eingesetzt werden.

Befestigen Sie Lüfterplatte mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben am Kühler.



Elektrischer Anschluss der Lüfterplatte

Die Kühlerlüfter wird in den original Stecker des Fahrzeuges eingesteckt.

Ziehen Sie den Kabelschutz ein wenig zurück und stecken Sie das schwarze Kabel des Lüfters mit dem schwarzen Kabel des Steckers zusammen. Das farbige (Farbe kann variieren, rot, blau ...) Kabel stecken Sie auf den verbleibenden Steckplatz.

Sehr wichtig

Elektrische Kontakte prüfen

Alle Schrauben auf festen Sitz prüfen

Kühler Hochleistungslüfter auf Funktion im Betrieb prüfen

prüfen Sie die Luftstromrichtung des Lüfters ! (Drehrichtung)

Die Montage des Unterfahrschutz und des Luftansaughrohr erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie die Demontage.