



Einbauanleitung

Domstrebe hinten

NAB-0982


I.L. MOTORSPORT

Demontieren Sie die Kofferraumauskleidung (nur NB&FL) indem Sie die Kunststoffdübel entfernen.

Demontieren Sie das Schutzblech des Tankstutzen (Bild 1) durch lösen von 4 Schrauben (NA) bzw. 3 Schrauben (NB&FL).

Jetzt sind die hinteren Dome sichtbar. Lösen Sie die Muttern mit einem 14mm Schlüssel.

Um ein einfacheres montieren des linken Strebenhalters zu ermöglichen, demontieren Sie den Tank-einfüllstutzen.(Bild2) Öffnen Sie den Tankdeckel, es werden 4 Schrauben sichtbar die Sie lösen müssen.

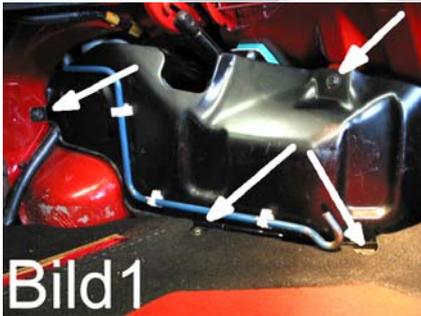

Hinweis:

Schrauben Sie den Tankdeckelverschluss ab und verschließen den Stutzen mit einem breiten Klebeband um das austreten von Benzindämpfen zu verhindern.

Im Kofferraum ist der Metallstutzen mit einer Schraube befestigt.(Bild 3) Sind alle Schrauben gelöst, läßt sich der Tankstutzen nach innen ziehen und der Strebenhalter problemlos einsetzen.

Setzen Sie die Strebenhalter auf die Schraubenzapfen und drehen die Muttern lose auf.

Nun setzen Sie die Strebe zwischen den Haltern mit den Schrauben ein.

Verbauen Sie die Strebe über den Schläuchen. (Bild 4a)

Ziehen Sie die Muttern an den Strebenhaltern in den Domen als erstes und dann die Schrauben der Strebe fest.

Montieren Sie den Tankstutzen in umgekehrter Reihenfolge wie er demontiert wurde.

Um das Schutzblech für die Tankschläuche zu montieren, müssen Sie dieses für die Domstrebe ausschneiden.(Bild 5)

Hierfür benutzen Sie die mitgelieferte Schablone.

Hinweis:

Die Kofferraumauskleidung (nur NB&FL) kann an dem Blech abgeschnitten werden, oder individuell (Bild 6) mit Ausschnitten versehen wieder montiert werden.





I.L. MOTORSPORT

Einbauanleitung

Domstrebe hinten

NAB-0982



I.L. MOTORSPORT

NA

oben

**die Schablone
auf dem Blech
fixieren**



I.L. MOTORSPORT

Einbauanleitung

Domstrebe hinten

NAB-0982



I.L. MOTORSPORT

NB & FL

Oben

Die Schablone auf dem
Blech fixieren